


Забить в нижние отверстия на торцах соединительной боковины и средних панелей крепежные элементы для опор (7). Вкрутить в крепежные элементы опоры (8) (см.рис.1,2). Положить соединительную боковину стороной с большими отверстиями вниз. Забить в боковину шканты (1) и вкрутить дюбеля (6) (см.рис.1). Положить средние панели отверстиями вверх. Вставить в средние панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.1,2). Присоединить меньшую среднюю панель к соединительной боковине и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на панели (см.рис.1).


2.

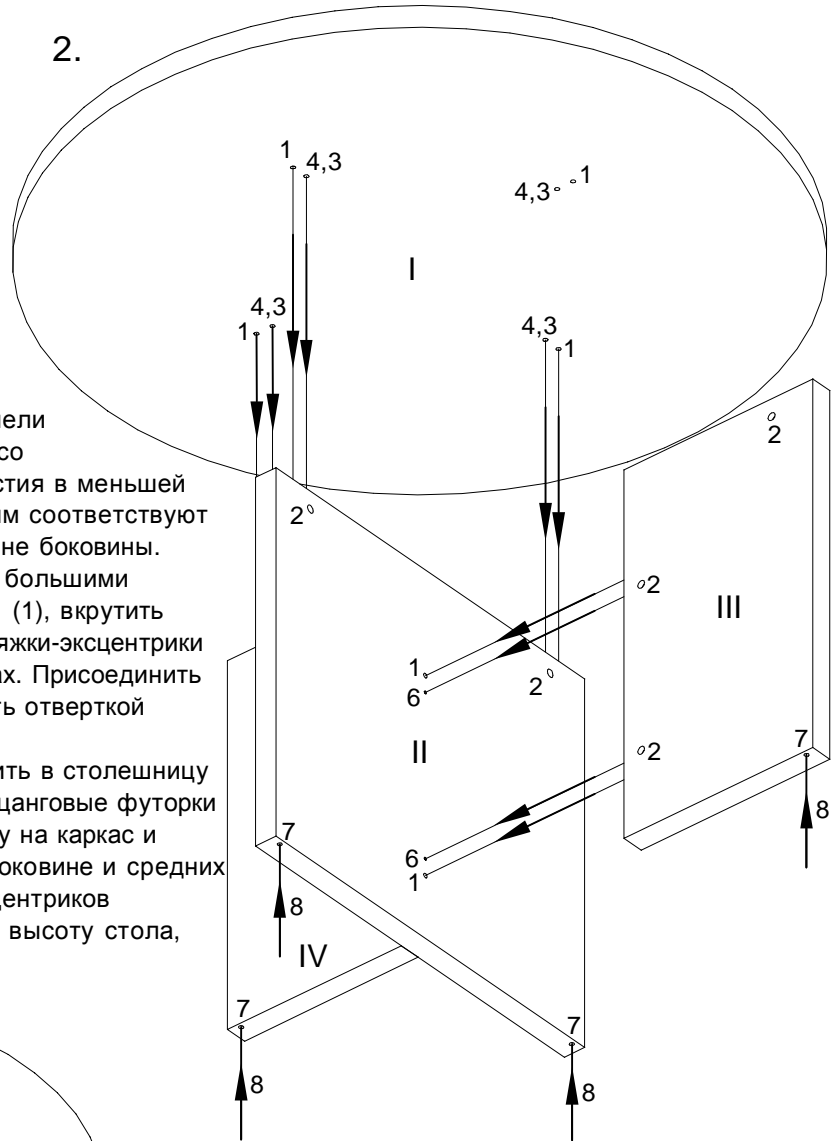

Крепежным отверстиям в большей средней панели соответствуют ответные отверстия в боковине со стороны больших отверстий; крепежные отверстия в меньшей средней панели находятся на другом уровне - им соответствуют ответные отверстия на противоположной стороне боковины. Поставить каркас на опоры. Забить в сторону с большими отверстиями соединительной боковины шканты (1), вкрутить дюбеля (6) и вставить в большие отверстия стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Присоединить большую среднюю панель к боковине и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на панели (см.рис.2).

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в обод. Надеть столешницу на каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковине и средних панелях (см.рис.2). Закрыть торцы стяжек- эксцентриков декоративными заглушками(5). Отрегулировать высоту стола, подвинтив опоры (8), если требуется.

3.

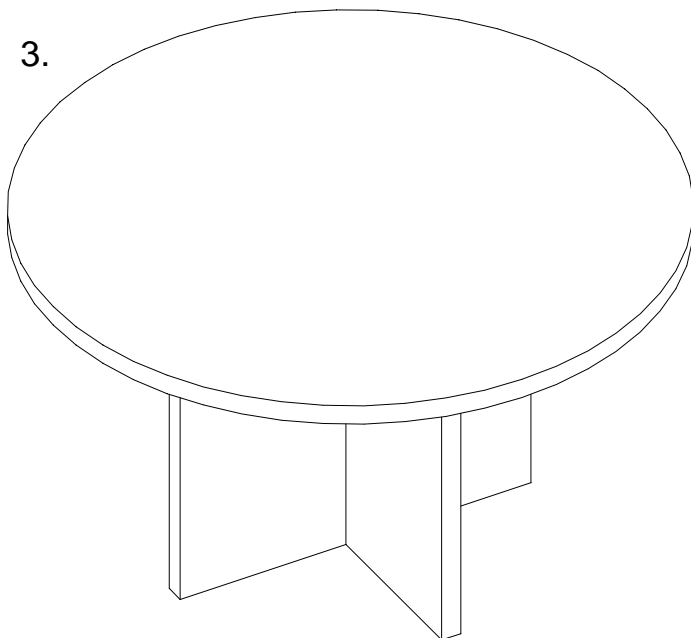

I -Столешница

II-Соединительная боковина

III-Средняя панель большая

IV-Средняя панель меньшая

1	2	3	4
5	6	7	8